



2#生化池南立面改造图 1:100

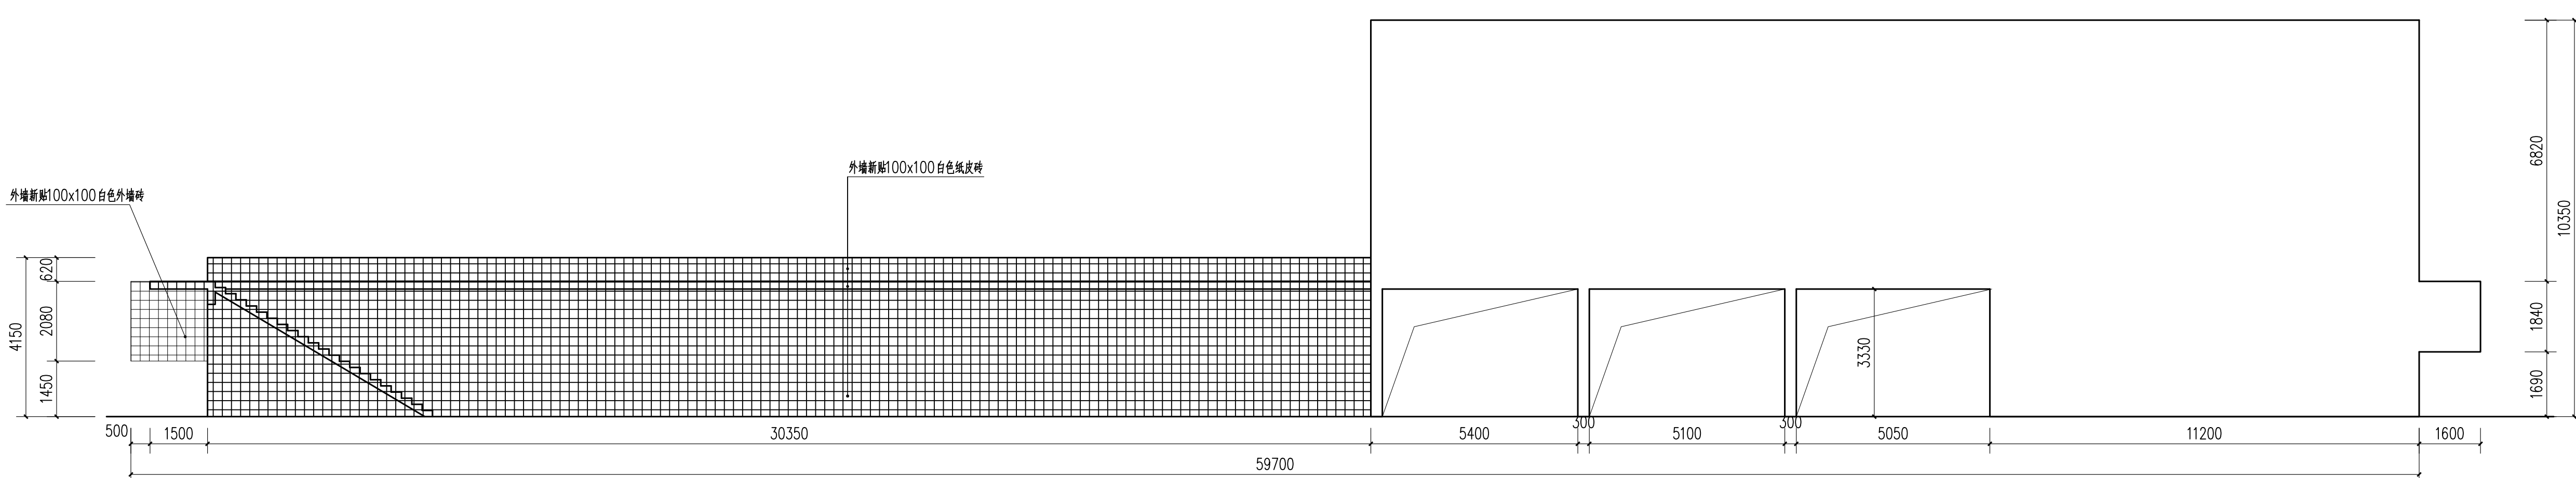

2#生化池东立面改造图 1:100

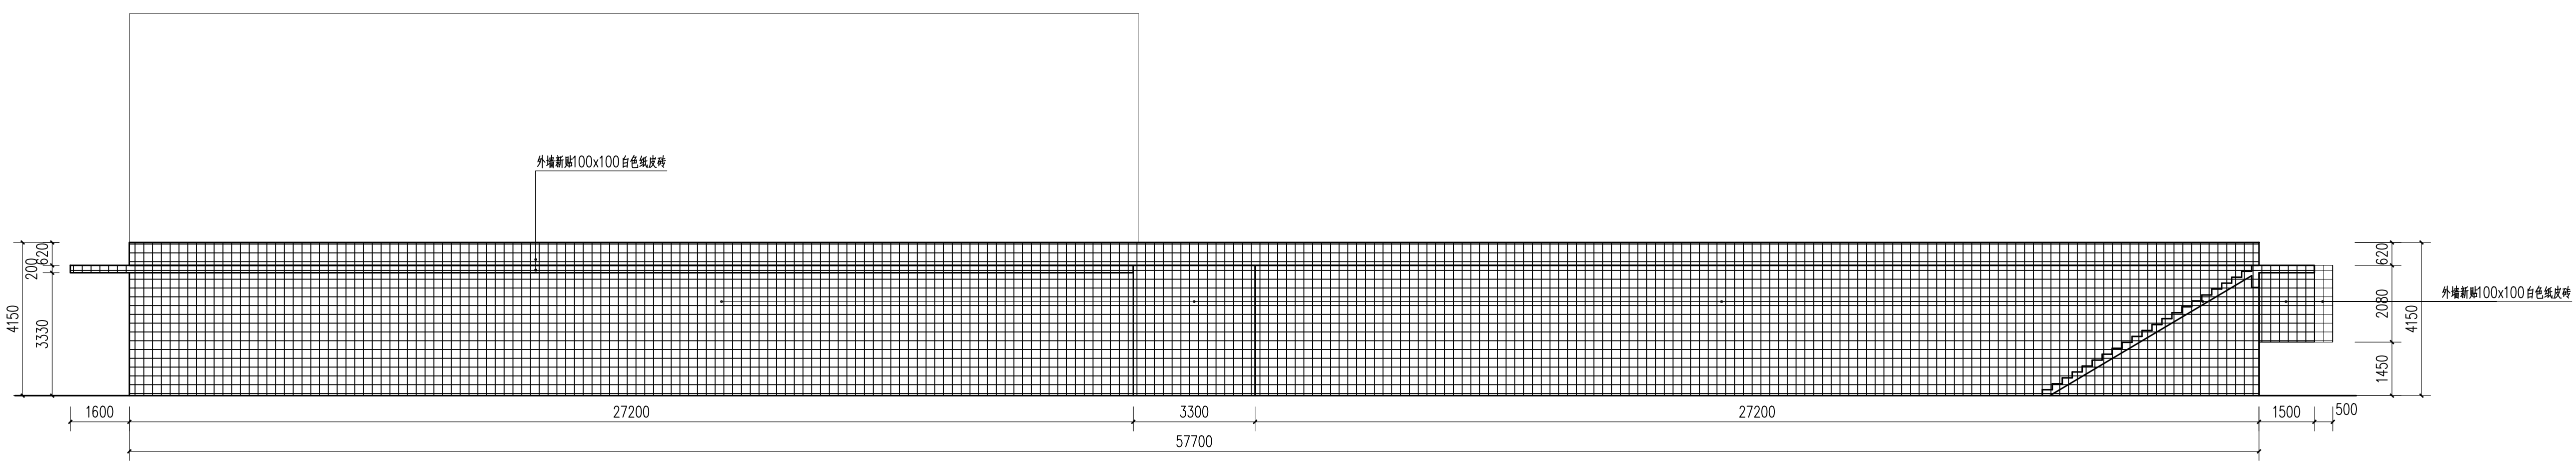

图例:  
100x100白色纸皮砖

2#生化池西立面改造图 1:100

改造说明:

1、新贴外墙砖做法:

(1) 铲除原有外墙漆饰面层至结构层, 清理以及运走

(2) 全面挂金属网  $\varnothing$  1MM, 规格20X20

(3) 20厚WPM15水泥防水砂浆打底做糙 (加5%防水剂)

(4) 5厚聚合物防水砂浆

(5) 5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴面砖, 面贴材料详见立面或大样图

注: 门窗洞口边缘向内贴10cm收口。

|                    |               |    |                  |     |         |
|--------------------|---------------|----|------------------|-----|---------|
| 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 |               |    |                  |     |         |
| 批准                 |               |    | 2022年生产区域        | 施工图 | 阶段      |
| 核定                 |               |    | 构筑外墙维修项目         | 工程  | 实施      |
| 审查                 | 罗晓华           |    | 2#生化池立面改造图       |     |         |
| 校核                 | 曾志伟           |    |                  |     |         |
| 设计                 | 孔庆耀           |    |                  |     |         |
| 制图                 | 孔庆耀           |    |                  |     |         |
| 设计证号               | 甲级 A144001909 | 图号 | CJ2119FT-651-040 | 日期  | 2022.05 |